

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN MULTIJUEGO 5 HOT BOX Versión 1.0

En esta pequeña guía encontrará la forma más práctica y rápida para configurar su nueva placa Multijuego 5 HOT BOX. Pensada por nuestro equipo técnico, esta configuración básica será una guía para que usted aprenda a programar su máquina de forma personalizada. Los valores que encontrará aquí son los recomendados para cada uno de los juegos de esta galería, pensados exclusivamente para asegurar la rentabilidad de su casino.

**¡Gracias por adquirir
nuestros productos!**




CONFIGURACIÓN DE LA BIOS



Apague la máquina. Conecte el teclado a la board, enciéndala nuevamente y presione la tecla *SUPR* para ingresar al *SETUP*. Con las flechas, escoja la opción *STANDARD CMOS FEATURES* y presionamos la tecla *ENTER*. Aparecerán en pantalla la fecha (*Date*) y hora (*Time*), las cuales deberán ser configuradas utilizando las teclas “*RePág*” y “*AvPág*”. Una vez hecha la programación de éstas, se presiona la tecla *F10* donde avisará si se desean guardar los cambios efectuados.

Se concluye presionando nuevamente la tecla *ENTER*. Apague la máquina.

BORRADO DE LA PLACA

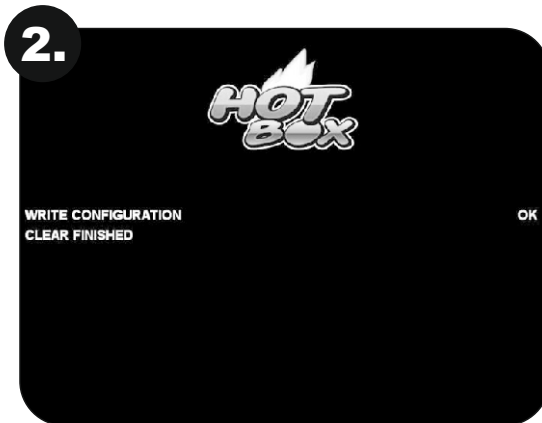


Con la máquina apagada, retire las memorias Compact Flash y USB de la board e inserte la memoria Compact Flash de borrado. Encienda nuevamente la máquina para que la memoria haga el borrado de forma automática. Una vez finalice el proceso de borrado, apague la máquina.

REEMPLAZO DE MEMORIAS



Inserte las memorias con el nuevo software y encienda la máquina para que ésta las reconozca.

CONFIGURACIÓN DEL BILLETERO

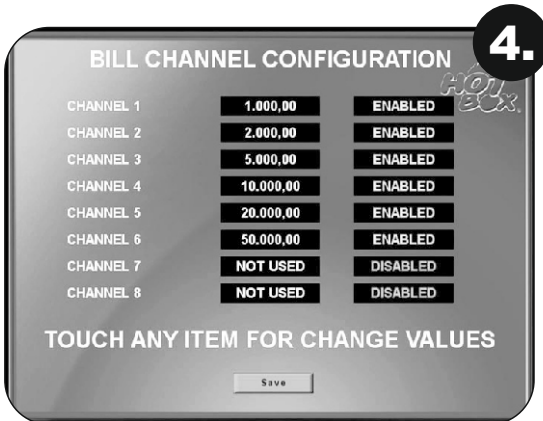

La máquina cuenta con 8 canales para ocho denominaciones diferentes de billetes.

Para seleccionarlos presione con el dedo sobre la pantalla touch screen en el campo del valor por modificar, luego en los campos contiguos presione la pantalla nuevamente para habilitar o deshabilitar el canal correspondiente.

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL PROGRESIVO MISTERIOSO



En esta pantalla se muestra la opción de activar o desactivar el progresivo misterioso en la multijuego. Tocando el campo modifica las opciones SÍ o NO.

1. Mystery: progresivo misterioso activado/desactivado.
2. Interconectado: muestra las conexiones de la máquina a otras y si es servidor o cliente.
3. Incremento: es el porcentaje que el juego destina a los progresivos.
 - Alto: 1,5%
 - Medio: 1%
 - Bajo: 0,5%
4. Base progresivo: tocando la pantalla en el campo indicado se puede modificar el rango donde cae el progresivo.

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.


CONFIGURACIÓN DE LOS JUEGOS



El operador o técnico puede habilitar y deshabilitar uno o varios de los juegos de la multijuego.

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN GREAT ANACONDA

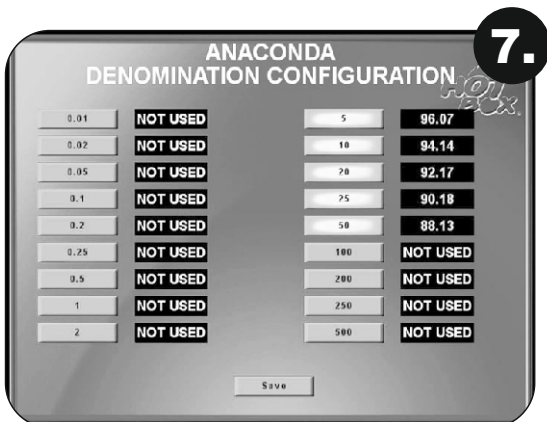


En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Great Anaconda.

\$10.....92,17%
\$20.....90,18%
\$50.....88,13%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN KODIAK

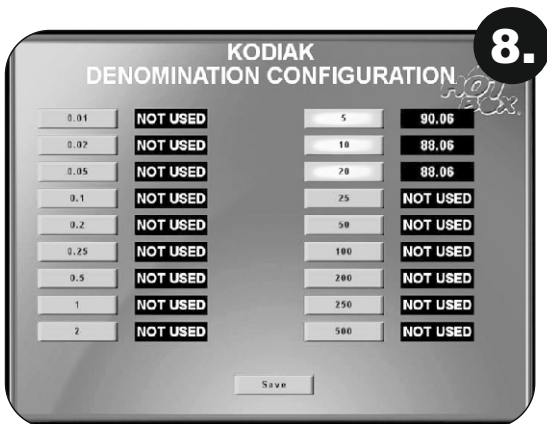


En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Kodiak.

\$10.....90,06%
\$20.....88,06%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN VIOLET LADY

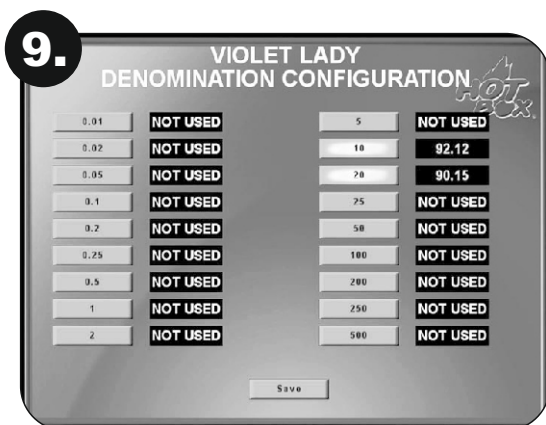


En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Violet Lady.

\$10.....92,12%
\$20.....90,15%
\$50.....88,05%

Para guardar los cambios realizados y continuar configurando el juego, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN LUCKY JUICE

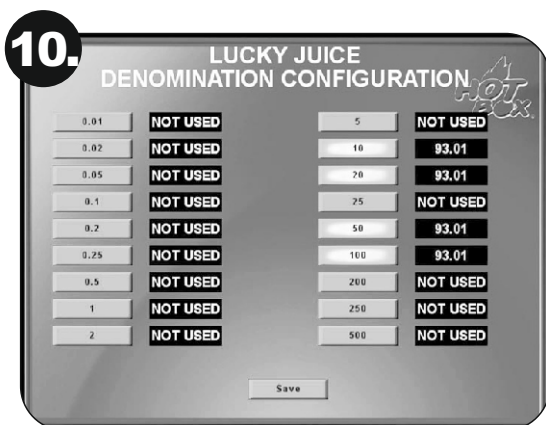


En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Lucky Juice.

\$10.....93,01%
\$20.....93,01%
\$50.....93,01%

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.

CONFIGURACIÓN JUMPING EGG

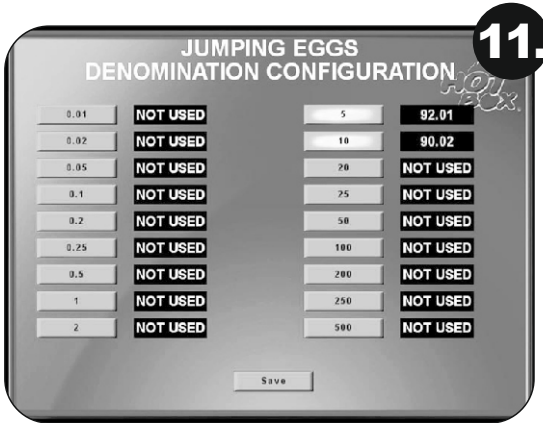


En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Jumping Egg.

\$10.....92,01%
\$20.....90,02%
\$50.....88,12%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN DE LA RULETA

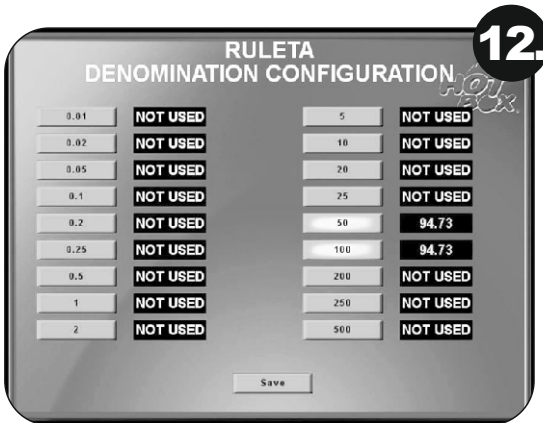

En el juego American Roulette cualquier denominación funcionará asociada al 94,73%.

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN DE APUESTA MÁXIMA - RULETA

13.

**RULETA
MAX BET CONFIGURATION**

HOT BOX

MAX BET PLENO	50
MAX BET MEDIO	50
MAX BET TERCIO / CALLE	50
MAX BET CUADRO	50
MAX BET MEDIA CALLE	50
MAX BET DOCENAS	50
MAX BET CHANCES	50

Save

En esta pantalla se configuran los límites de las apuestas de la ruleta.

La configuración que aparece escrita en esta pantalla es la mínima recomendada por HOT BOX para su ruleta. No se recomienda emplear límites menores a este y debe tener precaución si utiliza niveles altos; para esto, debe basarse en el manejo del nivel de las apuestas de su casino.

Para guardar y continuar con la configuración, presione el botón Save en la pantalla.

CONFIGURACIÓN DEL SAS

14.

SAS CONFIGURATION

HOT BOX

SAS MACHINE NUMBER	1
SAS CREDIT VALUE	1.00

TOUCH ANY ITEM FOR CHANGE VALUES

Save

Número que la máquina tomará para ser reconocida por el sistema online SAS del casino.

Toque el botón Save para guardar y continuar la configuración.


CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA



Introducir valores de fecha y hora actuales.

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón *Save* y continúe con la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL SONIDO

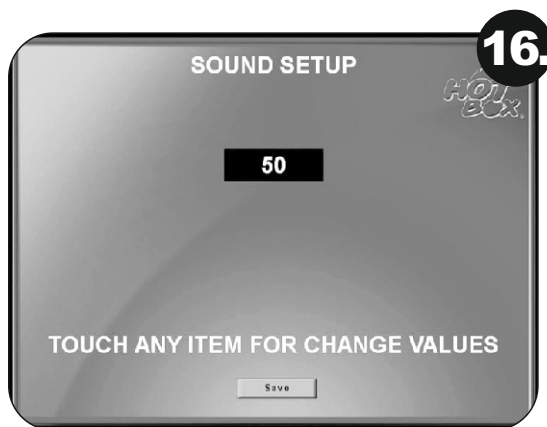

Nivel de sonido:

0 (mínimo)– 100 (máximo)

Para guardar y continuar con la configuración, presione *Save* en la pantalla.

PASSWORD DE ACTIVACIÓN



El password de activación se usa para seguridad del operador ya que, como comprador o dueño de la placa, puede solicitar el bloqueo de la misma en caso de ser víctima de hurto. De esta manera, la board de juego quedará completamente bloqueada y no se podrá jugar.

Cuando la máquina aparece bloqueada por password, usted encontrará un teclado estilo calculadora (como el que se muestra en la imagen superior) en la mitad de la pantalla, y encima de este hallará una secuencia de números y letras, la cual debe ser enviada por correo electrónico a comercial@hotbox.com.co, por un mensaje de texto o vía WhatsApp a los siguientes teléfonos:

- 314 241 91 86
- 321 333 62 74
- 313 411 01 99
- 312 505 83 03

Una vez obtenga respuesta digite en el teclado que le aparece en la pantalla el número que le suministraron de vuelta y oprima la tecla *Enter*.

NOTA: No deben introducirse valores aleatorios en esta pantalla, puesto que conducirá a un posterior bloqueo de la placa. Solo debe introducirse el código que nuestro servicio técnico le asigne.



ADVERTENCIA

Esta pantalla no se debe considerar como un error del módulo de juego HOT BOX. Es simplemente una condición preventiva.

18.




REINICIE EL SISTEMA AHORA

Apagar y prender la placa.

19.



Para empezar a jugar, el jugador debe escoger entre las 6 opciones de juego o entre las opciones de juego que el operador haya escogido para la máquina.

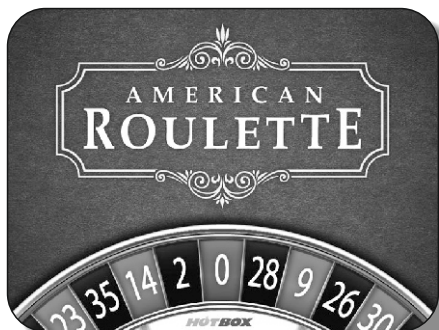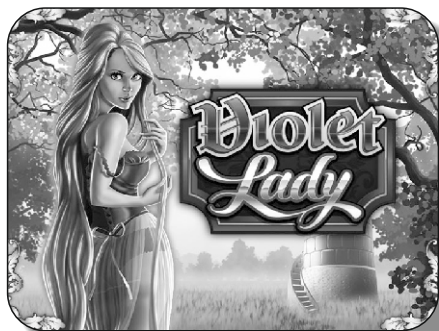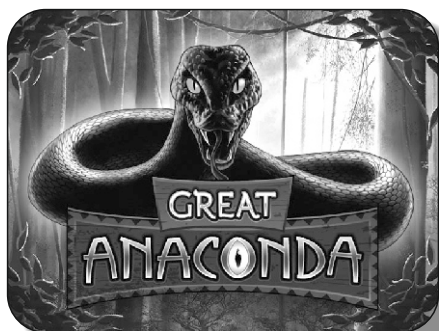

© HOT BOX LTDA. 2015

La board descrita en este documento puede estar cobijada por patentes y marcas registradas. La información contenida en este manual es propiedad confidencial de HOT BOX LTDA.

Se prohíbe el uso, difusión o copia parcial o total de este material, por cualquier medio, magnético, electrónico o mecánico, sin la previa autorización de HOT BOX LTDA. Reservados todos los derechos. En caso de publicación, se reclamarán derechos de autor.

Carrera 67 No. 4B-91, Bogotá, Colombia • Teléfonos: 703 0376 – 313 411 0199
Correo: comercial@hotbox.com.co • www.hotbox.com.co
Servicio técnico: 321 333 62 74
Solicite sus códigos al 314 241 91 86